

# *Beautyrest*

## BLACK®

Luxury base



---

Quick Setup and  
Installation Guide



POWERED BY  
ergomotion®

# QUICK SETUP GUIDE

See Owner's Manual for complete operating instructions.

## PART LIST

Before discarding packing materials, ensure all parts are accounted for. Some parts may be attached to base or inside boxes. Please inspect carefully.

Only included in Twin Long and Cal King Split Bases. Not included in Divided King.



## STEP 1



Always use two people when setting up, moving or flipping base.

Place bed base box in a desired location with bottom of box facing up.

Remove binding straps and packing materials, making sure not to puncture box with any sharp objects.

## STEP 2

Headboard brackets are optional and can be purchased from Ergomotion separately. If installing a headboard, please see headboard bracket installation instructions or Owner's Manual.

To install legs, thread washer over screw on leg. Next, screw leg into nutsert on frame. Do not over tighten.

3-in-1 legs untwist into separate sections for custom leg height options.



### STEP 3

To sync two bases with the Sync Cord, see installation instructions in Owner's Manual

Locate the battery backup strap

Store the battery backup strap in a convenient location for emergency use.

*For operating instructions, see owner's manual.*



### STEP 4

Uncoil input cord (connected to control box's power port) and plug it into Power Supply.



### STEP 5

Uncoil Power Cord and connect to Power Supply. Place Power Supply on ground and extend from base. Ensure that Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



### STEP 6

Carefully flip the base over onto its legs.

Important: Two people are required to move the bed base.

Do not drag frame across the floor or rest frame on its side, as excessive pressure may damage the legs.

### STEP 7

Plug the base and into a power source. A surge protector is strongly recommended.

### STEP 8

Install (3) AAA batteries in remote control. Quickly test functions before placing mattress on base to verify proper setup.

Press FLAT to return base to a flat position.



### STEP 9


Slide left side of the mattress retainer bar into bracket. Pull retainer bar to opposite bracket and secure right side.



Setup is now complete! Test all functions on remote to ensure proper setup. For more information please see Owner's Manual

For customer support, visit [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) or call: 1-888-550-3746

## REMOTE GUIDE

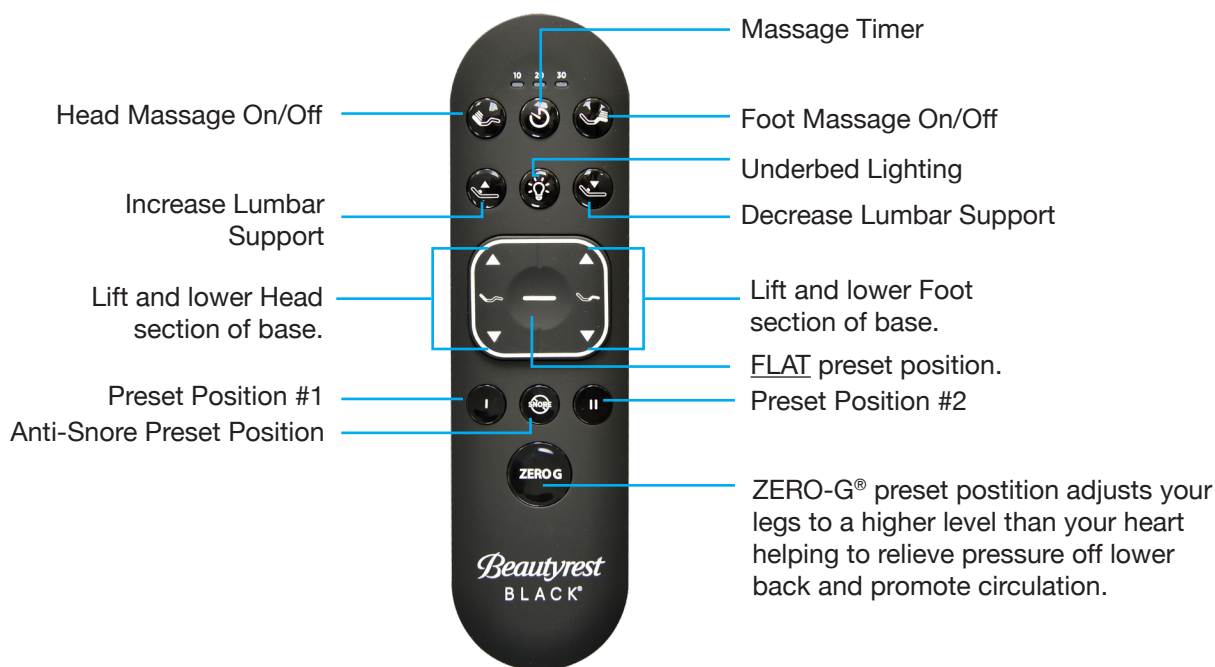


# GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Véase el Manual del Propietario por las instrucciones completas de operación.

## LISTADO DE PARTES

Antes de botar el embalaje, asegúrese de tener todas las partes. Algunas piezas pueden estar adheridas a la base o dentro de cajas. Vea con cuidado.

Sólo incluidas en las bases Twin Long y Cal King. No incluidas en la Divided King.

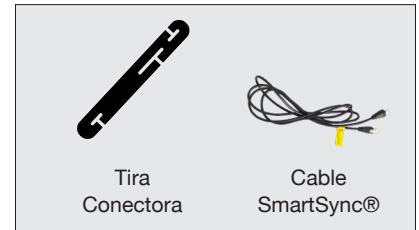

Tira Conectora

Cable SmartSync®



Control Remoto



(3) Baterías AAA



Barra de Retención



(4) Patas y Arandelas



Cable de Corriente



Fuente de Poder



Correa de Batería de Reserva

Partes Varias (no incluidas):

- Soportes de Cabecera
- Protector de Tensión
- (2) Baterías de 9V



Manual



Garantía



Guía de Configuración

## Español

Paso 1: Siempre configure, mueva o voltee la base entre dos personas.

Coloque la caja base de la cama en la posición deseada con el fondo hacia arriba.

Remueva las ataduras y el embalaje, asegurándose de no perforar la caja con objetos afilados.

Paso 2: Los soportes de cabecera son opcionales y se pueden comprar en Ergomotion de forma separada. Si instala una cabecera, favor vea las instrucciones de Instalación en el Manual del Usuario.

Para instalar las patas, enrosque el tornillo y la arandela a la pata. Luego, enrosque la pata en el remache del marco. No apriete en exceso.

Las patas 3-en-1 se dividen en secciones separadas para diferentes opciones de altura.

Paso 3: Para sincronizar dos bases con el cable SmartSync™, vea las instrucciones de instalación en el Manual del Usuario.

Desenrosque la Caja de Baterías de Reserva del marco y colóquela en el piso. Asegúrese que sea de fácil acceso cuando la base este en la posición elevada.

Paso 4: Desconecte el cable de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y conéctelo a la Fuente de Poder.

Paso 5: Desconecte el cable de energía y conéctelo a la Fuente de Poder. Coloque la fuente de poder en el suelo y extienda desde la base. Asegúrese que la Fuente de Poder y que todos los cables estén dirigidos al protector contra tensión.

Paso 6: Cuidadosamente voltee la cama sobre sus patas.

Importante: Se requieren dos personas para mover la base de la cama. No arrastre el marco en el suelo ni lo coloque sobre un costado, dado que la presión excesiva puede dañar las patas.

Paso 7: Conecte la base a una fuente de poder. Se recomienda un protector contra tensión.

Paso 8: Coloque (3) baterías AAA en el control remoto. Pruebe rápidamente las funciones antes de colocar el colchón en la base para verificar la configuración.

Presione FLAT para regresar la base a su posición horizontal.

Paso 9: Deslice el lado izquierdo de la barra de retención del colchón en el soporte. Hale la barra al soporte opuesto y asegure el lado derecho.


# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Voir le manuel du propriétaire pour les instructions d'opération complète.

## LISTE DES PIÈCES

Avant de jeter le matériel d'emballage - s'assurer que toutes les pièces soient comptabilisées. Quelques parties peuvent être attachées à la base à l'intérieur de la boîte. Veuillez inspecter attentivement.

Inclus seulement avec les bases divisées Twin Long et Cal King. Pas inclus avec le King divisé.

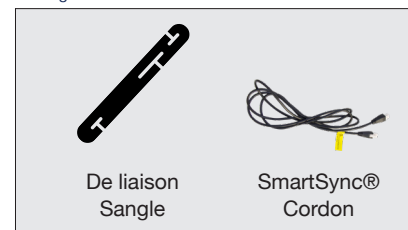

Div. Parties  
(non-inclus):

- Supports de la tête
- Protecteur de surtension
- (2) Piles de 9V



## Français

Étape 1: Toujours faire appel à deux personnes lors de l'installation ou lorsque vous tournez la base.

Placez la boîte de la base du lit dans un emplacement de votre choix avec le fond de la boîte vers le haut.

Enlevez les sangles de fixation et des matériaux d'emballage, en veillant à ne pas perforer la boîte avec des objets tranchants.

Étape 2: Les supports de la tête sont facultatifs et peuvent être achetés d'Ergomotion séparément. Veuillez vérifier que les instructions d'installation des supports de la tête, ou le Manuel du propriétaire si vous installez la tête.

Pour installer les pattes, vissez la rondelle au-dessus de la vis sur la patte. Ensuite, visser la patte dans l'insertion de l'écrou sur le châssis. Ne pas trop serrer.

Les pattes 3-en-1 se détordent en sections séparées pour les options de hauteur de la patte.

Étape 3: Pour synchroniser deux bases avec un cordon SmartSync™, veuillez visionner les instructions du manuel du propriétaire.

Déroulez la Boîtier de batterie de secours du châssis et placez la boîte sur le sol. S'assurer qu'elle est aisément accessible lorsque la base est tournée à la position verticale.

Étape 4: Déroulez le cordon d'entrée (connecté au port du boîtier de commande) et branchez-le dans l'alimentation électrique.

Étape 5: Déroulez le cordon d'alimentation et connectez-le à l'alimentation. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et l'étendre à partir de la base.

S'assurer que l'alimentation et tous les cordons qui font partie de l'appareil soient dirigés vers la protection de surtension souhaitée.

Étape 6: Tournez soigneusement la base sur ses jambes.

Important : Deux personnes sont requises pour déplacer la base de lit. Ne laisser pas sur le châssis sur le côté, une pression excessive risque d'endommager les jambes.

Étape 7: Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. Un protecteur de surtension est fortement recommandé.

Étape 8: Installez (3) piles AAA dans la télécommande. Effectuer un essai rapide des fonctions avant de placer le matelas sur la base pour vérifier le montage complet.

Appuyez sur PLAT pour retourner la basse à sa position à plat.

Étape 9: Faites glisser le côté gauche de la barre de retenue du matelas dans le support. Tirez la barre de retenue vers l'autre support et fixez le côté droit.

Pour en savoir plus, veuillez revoir le manuel du propriétaire. Pour le service à la clientèle, veuillez visiter [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) Ou téléphonez : 1-888-550-3746

# Beautyrest

## BLACK®

Luxury base

# 20 YEAR LIMITED WARRANTY

Register your warranty online at: <https://warranty.ergomotion.com/warranty>

Please prepare a digital copy of your proof of purchase (invoice or sales receipt) when registering online.

Customer Service: (1-888)-550-3746

### 2-Year Hassle Free Warranty

Your adjustable base is warranted by the manufacturer against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase to the original Purchaser. During such time, the manufacturer will repair or replace, at no cost to the original Purchaser, any warranted Ergomotion part(s)\* found to be defective by the manufacturer, in its sole discretion. This includes all pre-authorized labor and transportation costs incurred with the repair or replacement of any part found to be defective.

### 5-Year Warranty on Parts

During year 3 through 5 from the original purchase date, the manufacturer will replace any part on the adjustable base found to be defective by the manufacturer, to the original Purchaser. The manufacturer's liability is limited to the replacement of the defective electrical/mechanical Ergomotion part(s)\* ONLY, with the Purchaser responsible for all service, installation, and transportation cost of said part(s).

### 20-Year Limited Warranty

Notwithstanding the above, the manufacturer extends a 20-year warranty on mechanical base parts found to be defective on a limited basis as defined herein. Specifically, the manufacturer warrants that for a full 20 years from the commencement date of this warranty, any defect in the workmanship or the materials used shall be covered. For purposes of this 20-year warranty, it specifically excludes the cover, shroud, platform, legs, actuator lift motors, massage motors, control box, remote controls, power supply, and all power supply cords. The purchaser shall pay 1/15 of the current MSRP of the replacement part, or the entire adjustable base if deemed irreparable at the sole discretion of the manufacturer, multiplied by the number of years after the fifth year from the original purchase date. The manufacturer's liability shall be limited to the replacement of the defective Ergomotion part(s)\* ONLY with the purchaser responsible for all service, installation and freight costs for said part. This warranty does not apply to floor models.

### 2-Year Floor Model Warranty

Your adjustable base floor model is warranted against defects in the electronics for a period of two years from the date of purchase to the original Purchaser. During the first two years the manufacturer will replace at no cost to the original Purchaser, any defective electronic Ergomotion part(s)\*. The manufacturer's liability is limited to the replacement for the defective electronic Ergomotion part(s) ONLY with the Purchaser responsible for all service, installation and transportation cost of said part(s).

Additional terms and conditions apply. See reverse for details.

**Manufactured by  
Ergomotion Inc for**

# Beautyrest

For warranty claims,  
call Customer Service:

**1-888-550-3746**

[info@ergomotion.com](mailto:info@ergomotion.com) | [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com)

Register your warranty online at : <https://warranty.ergomotion.com/warranty>

## ADDITIONAL TERMS & CONDITIONS

---

This warranty does not include reimbursement/ replacement for inconvenience, removal, part(s) installation, bed set up, loss of use, normal wear and tear, shipping or any other costs or expenses not expressly covered in this warranty. In addition, this warranty shall be void in the following circumstances:

- A. Damage resulting from misuse or abuse caused by the Purchaser or any third party.
- B. Damage caused by repairs or parts replacement by an unauthorized person.
- C. Damage caused if the adjustable base has been mishandled (including during shipping), subject to physical abuse or an improper power supply, or by failing to adhere to the Owner's Manual and this warranty.
- D. Damaged mattresses, foundation cover(s), fabric(s), bedding, cables, electrical cords or accessories supplied by dealers or any third party. Contact your dealer for warranty information on these items.
- E. Modification of the adjustable base without prior written consent by the manufacturer.
- F. Costs for unauthorized service calls for the purpose of educating the consumer about the adjustable base or locating proper functioning power outlets.
- G. Damage if the recommended weight restrictions are exceeded.
- H. Damage if used in any environment or a commercial setting which was not intended.
- I. This warranty requires notice to be given to Ergomotion of any claim for repairs or replacement parts.
- J. Damage to foam shroud by improper handling or misuse.

**\*Parts include the following:**

- Head/Foot Actuator
- Massage Motors and Housing
- Control Box
- Remote Control
- Power Cord, Power Supply, and Input Cord
- Mounting Brackets
- Support Struts

OTHER THAN AS EXPRESSLY SET OUT HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER ORAL OR WRITTEN WARRANTIES, REPRESENTATIONS, CONDITIONS OR PROMISES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AND WHETHER ARISING BY LAW, STATUTE, COURSE OF DEALING OR

USAGE OF TRADE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, DURABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORESEEABLE.

Note: The exclusion directly above is inapplicable to consumers residing in Québec.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original Purchaser sells or otherwise disposes of the adjustable base.

This warranty gives the Purchaser specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition, some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

This warranty is only valid in the United States, Canada and Puerto Rico.

**Weight Limits:**

This product is not rated to support weights exceeding 850 pounds. This product is not rated to support weights in excess of 850 pounds inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

---

Register your warranty online at : <https://warranty.ergomotion.com/warranty>

Email: [info@ergomotion.com](mailto:info@ergomotion.com)

Web: [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com)

Phone: 1-888-550-3746

V001\_10/2018  
35007107